


1. Рекомендации по установке

- Установка и монтаж электрического оборудования должны выполняться опытным персоналом. Существует опасность возгораемости и электрического удара.
- Присоединяйте оборудование, учитывая указания в отношении напряжения и частоты, которые были указаны на изделии.
- Если неуполномоченный персонал выполнил вскрытие или внес изменения, теряется право на гарантийное обслуживание.
- Электронная цепь устройства была защищена от большой гаммы помех. Однако, помехи более высоких уровней могут привести к неправильному функционированию устройства.

2. Начальные настройки

- Устройство было настроено на РЕЗЕРВНЫЙ режим, дисплей выключен.
- Держите в нажатом состоянии кнопку **OK** в течение 1 секунды.
- Текущая дата и время были уже настроены в соответствии с европейскими заданиями по экономии энергии.
- Выберите необходимый язык, нажав на кнопки **[←]** и подтвердите выбор, нажав на кнопку **OK**. (Внимание: Нажатие на **[M]** выполняет перемещение на предыдущее).
- Если необходимо, можно настроить дату, время и режим экономии энергии, нажимая на кнопки **[→]**, а затем подтвердив настройку, нажав на кнопку **OK**.
- Когда используется функция Astro, необходимо ввести географическое положение места, где устанавливается устройство. Выберите с помощью кнопок **[←]** «местность» (предопределённые города) и «положение» (широта и долгота). Подтвердите выбор, нажав на кнопку **OK**. (легче всего сделать выбор среди предопределённых городов в меню «местность»).
- Введите наиболее близко расположенный к вам город и географические координаты с помощью кнопок **[→]**, подтвердив нажатием на **OK**.

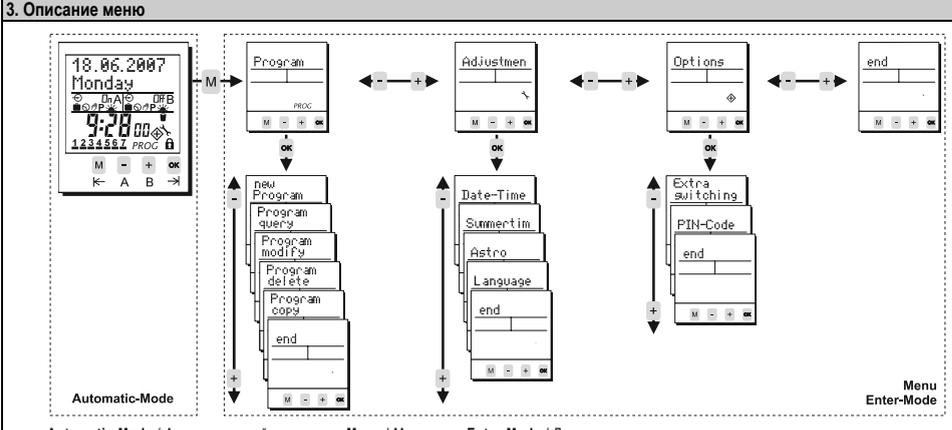

3. Описание меню

Automatic-Mode / Автоматический режим Menu / Меню Enter-Mode / Доступ к программированию

4. Описание знаков

	Значок питания (мигающий): При отключении питания, на дисплее появляется мигающий значок подключения к сети. В этом случае, реле времени работает в режиме резервного источника питания. Для запуска реле, необходимо нажать кнопку OK и удерживать её в течение 1 сек.
On / OFF / P	Канал переключён на состояние ВКЛ / Канал переключён на состояние ВЫКЛ / Постоянное
	Функционирование в режиме «отпускная программа»
	Функционирование на основании подключённой программы
	Ручная коррекция. Настройка будет изменена с последующей программой.
1234567	Дни недели: понедельник, вторник ... воскресенье. Чёрточка под цифрой указывает на то, что этот день был запрограммирован.
	Элемент, отсутствующий в подмену «стереть программу».
	Функция Astro: Программа следует времени восхода и заката, которое основывается на предварительно настроенных значениях.
	Устройство заблокировано. Для его разблокировки необходимо ввести код PIN.

Menu Program		Menu Adjustment		Menu Options	
New program	См. пункт 8	Time - Hour (дата - время)	Настройка даты и времени.	Extra switching time	См. пункт 7 / 8
Program query (проверить программу)	Для проверки программирования и свободных положений в памяти	Summertime (декретное время)	Настройка декретного времени (ВКЛ/ВЫКЛ)	PIN - Code	Устройство можно заблокировать с помощью кода PIN, состоящего из 4 цифр. Код можно установить, включить и выключить. Если вы забудете PIN, необходимо связаться со службой работы с покупателем.
Program Modify (изменить программу)	В Program Modify (изменить программу) можно изменить каждую отдельную программу.	Astro	Настройте своё географическое положение с помощью предустановленного выбора региона/страны и города, либо указав широту, долготу и местное время.		
Program Delete (стереть программу)	Стирает программы. Можно стереть программу для всех каналов, отдельных каналов и отдельные программы, введённые в канал.	Language (язык)	Выбор языка.		
Program Copy (копировать программу)	Копирование с одного канала в другой. Память канала не будет переписываться; скопированные программы будут добавлены. ⚠️ Постоянную функцию нельзя скопировать.				

5. Описание функциональных кнопок

Автоматический режим	Меню / Доступ к программированию
[M] Для получения доступа к меню (программа, настройка, варианты) с автоматического режима.	[←] Для возврата назад, к предыдущему положению меню.
[A/B] Автоматический режим: Переключает канал на ВКЛ или ВЫКЛ до срабатывания последующей программы.	[→] Для настройки мигающего данного. Чтобы пробежаться по вариантам.
[OK] Для включения дисплея, когда идёт работа без питания.	[→] Для подтверждения выбора или введённых данных.

6. Канал ON OFF (ВКЛ ВЫКЛ) / Постоянное P

Канал **ON OFF** (ВКЛ ВЫКЛ)

Если нажать на кнопки **[A/B]**, будет выполнено ручное переключение канала. Переключение показывается на дисплее с помощью изображения руки и остаётся в ручном режиме до следующего программирования.

Постоянное переключение P


Если держать в нажатом состоянии кнопку соответствующего канала **[A/B]** в течение 3 сек., канал переключится для постоянного функционирования на ВКЛ или на ВЫКЛ. Останется неизменным до последующего нажатия на кнопку в течение 3 сек.

7. Permanent [Постоянная программа] / Extra switching time [Extraprogram] / Функция сброса

Permanent [Постоянная программа] Можно иметь постоянную программу (отпускная функция) для каждого канала. Во время данного периода (функция действительна для всего дня) канал может быть переключён на выкл (permanent off - постоянно выкл) или на вкл (permanent on - постоянно вкл). Выбор permanent (постоянно) больше не будет появляться в меню New program (новая программа), когда он уже используется. Программирование можно изменить и стереть в Program Modify (изменить программу) и Program Delete (стереть программу).

Extra switching time [Extraprogram] Extra switching time = Условное время срабатывания. Вы можете программировать "дополнительные" установки времени срабатывания, например, если Вы хотите использовать канал реле времени не применяя "функцию Астро". Вам необходимо активировать "extra switching times" в меню Options. "Extra switching times" работает как обычная недельная программа (ON / OFF). После активации "extra switching time", внутри программного меню будет предложена новая программа ("new program"). (См. пункт 8)

Функция сброса Держите в нажатом состоянии все кнопки в течение 2 сек. Устройство выполнит сброс. Надо будет снова ввести дату и время. Программы не будут стёрты!

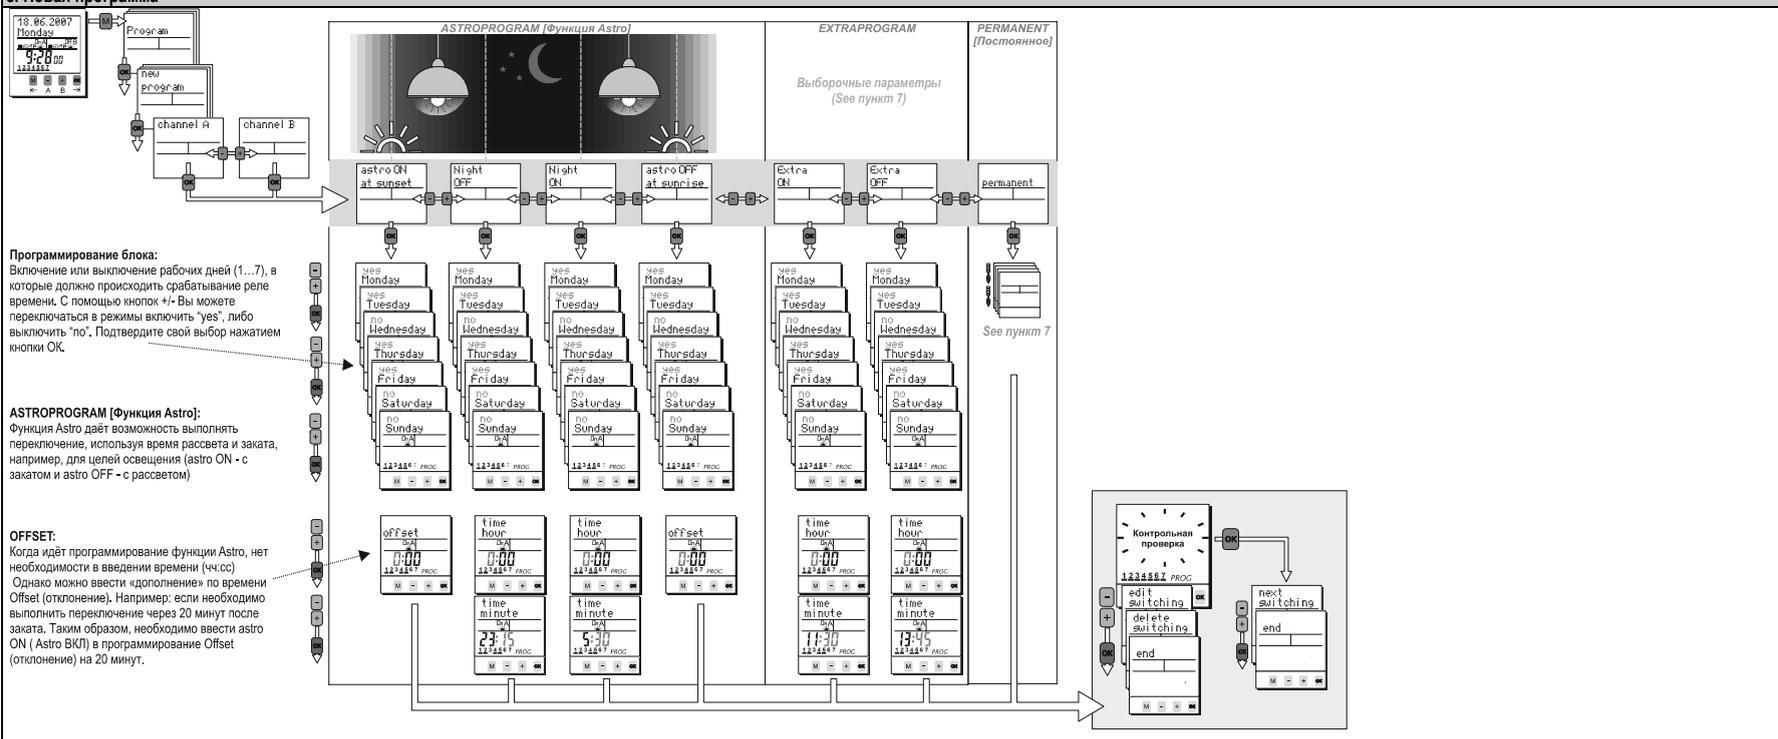

12.9X.X.XXX.0090 / Ключ памяти (ФАКУЛЬТАТИВНО)

С помощью ключа (памяти) можно выполнить следующие функции:

- Save Data** (сохранить данные): Перенести информацию с устройства на ключ памяти.
- Program timeswitch** (программирование реле времени): Переписать информацию с ключа памяти в память устройства.
- Key function** (функция ключа): Можно запрограммировать только данные ключа памяти. Программы устройства будут отменены.
- Key Readout** (считывание ключа): проверка программ ключа памяти.

BATTERY CR 2450 (LiMnO2) 3 V.
Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.