





15.51



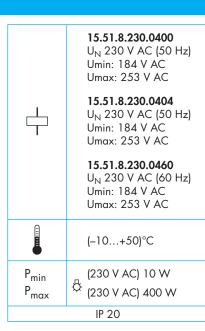


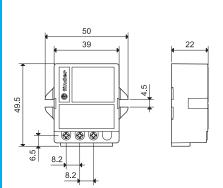

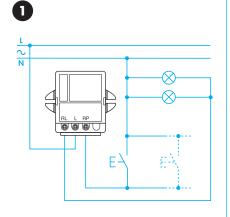

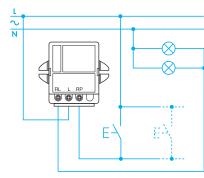

2

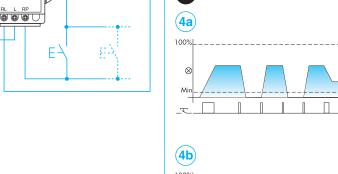

3

3a

3b

100%L





<u>finder-relay.ru</u> (495) 662-8723, (812) 309-3610

РУССКИЙ

(finder

15.51 РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ (ДИММЕР)

3х-ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 4х-ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА (15.51.8.230.0400 / 0460)

3а Программа 1 (с памятью)

3b Программа 2 (без памяти)

4 ЛИНЕЙНАЯ РЕГУЛИРОВКА (15.51.8.230.0404)

4а Программа 1 (с памятью)

4b Программа 2 (без памяти)

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Чтобы изменить программу, необходимо выполнить следующие операции:

а) Отключить напряжение питания.

b) Удерживать кнопку в нажатом положении.

с) Вновь подать напряжение, продолжая удерживать кнопку в нажатом положение не менее 3 секунд.

 d) После отпускания кнопки реле просигнализирует о переходе к программе 2 двумя короткими световыми сигналами подключенных к нему ламп и о переходе к программе 1 одним световым сигналом. Каждый раз при повторении вышеуказанных операций происходит переход от программы 1 к программе 2 и наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае прекращения подачи питания реле выключается. После возобновления подачи питания реле остается выключенным (при программе 1 ранее заданный уровень освещенности сохраняется в памяти).

ВНИМАНИЕ

Диммер выключает нагрузку, если внутренняя схема тепловой защиты обнаруживает опасную температуру, вызванную перегрузкой или неправильной установкой. Диммер можно включить нажатием кнопки только тогда, когда температура снизится до безопасного уровня. Если нагрузка от осветительных приборов состоит из низкого напряжения галогенных ламп и подается через электронный или тороидальный электромагнитный трансформатор, то не следует подключать более одного трансформатора на диммер. Кроме того, не рекомендуется использовать тороидальный трансформатор без нагрузки, а также «традиционные» электромеханические трансформаторы. Не рекомендуется устанавливать несколько диммеров в одинастенный щит, в случае, если не обеспечена адекватная вентиляция или ламповая нагрузка менее 100Вт.

Необходимо обеспечить защиту диммера при помощи плавкого предохранителя 5x20мм, с номиналом 2,5 A 250 B, тип Т.

ПРИМЕЧАНИЯ

Крепление к панели.

Для крепления использовать винты ø 4 мм.

